


学校现有录播教室分两种：常规大教室、阶梯大教室

常规教室开机顺序

1、检查教室电源总闸是否开启 未开启需要手动开启

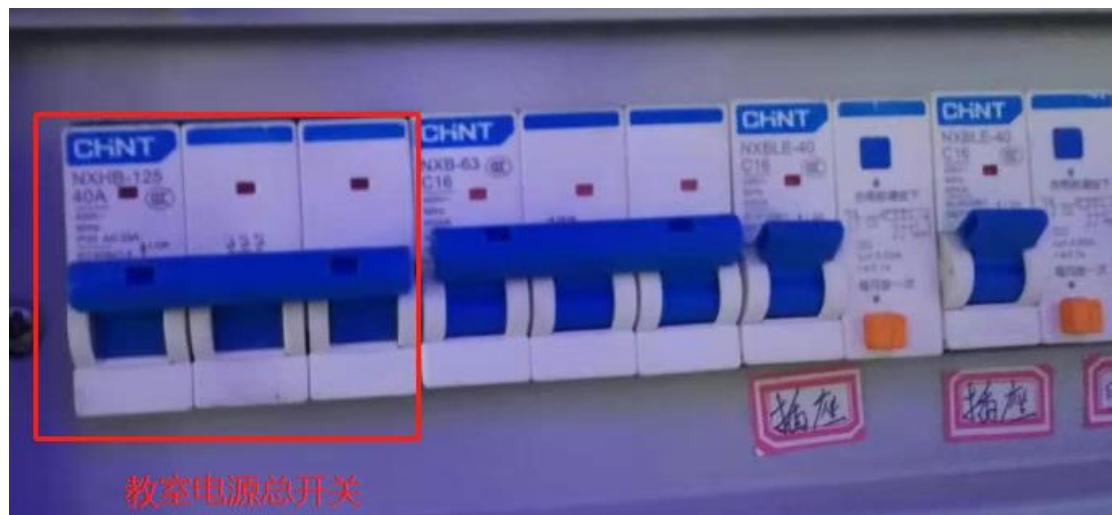

2、检查讲桌面板通电指示灯以及投影是否通电，指示灯亮即正常



3、检查白板开关是否在 ON 的状态



4、教师上课只需要点“上课”、下课只需要点“下课”，无需单独点击面板上其它按键




5、需要使用教师自己的移动电脑时，需要手动切换信号源，把无线传屏器的小辫子插在自己的移动电脑上，具体使用方法请查看无线传屏器使用教程。




阶梯教室开机顺序

1、检查教室电源总闸是否开启，未开启需要手动开启

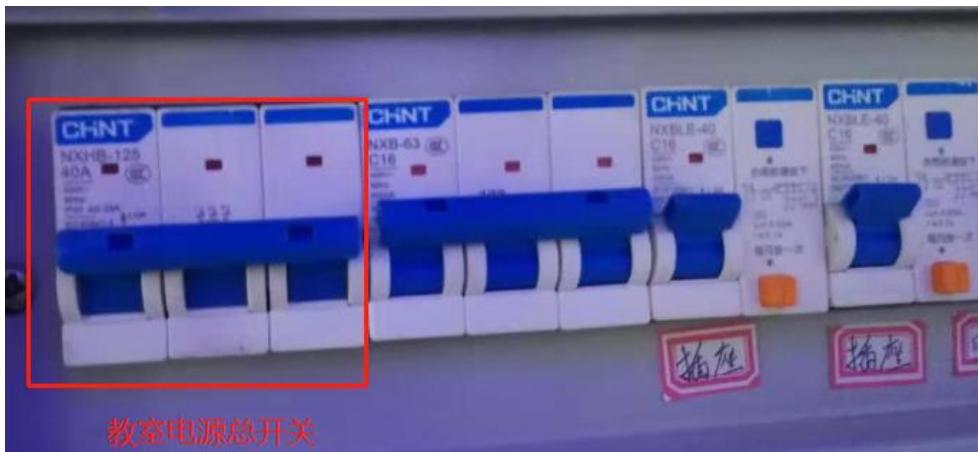

2、检查讲桌面板通电指示灯是否正常

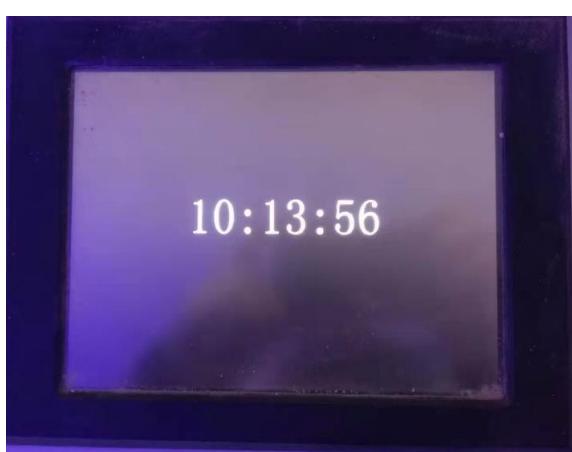

3、先需要点击讲桌液晶面板上的“上课”按钮



4、再点击赢翔一体机“系统开关”按钮



5、关机时需要先关闭赢翔一体机“系统开关”按钮



6、再点击讲桌液晶面板上的“下课”按钮



望各位教师按设备开机顺序使用设备，正确维护设备以延长使用寿命，
如在使用过程中有不能解决的问题请联系信息中心：0314-2512728